

Meteostanice

B-4960/EWT86204

Návod na použití – Návod na obsluhu



III/2024 CZ,SK

Předpokládané použití:

Meteostanice (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti. Přístroj je určen pro každodenní použití.


Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si prosím pozorně celý návod před použitím a pak jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Baterie umístěte dle uvedené polaritý (+, -).
- Zabraňte zkratu baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nepoužívejte v blízkosti silného magnetického pole, mobilního telefonu a mikrovlnné trouby, mohou rušit funkci přístroje.
- Přístroj nevystavujte nadměrnému teplu a na delší dobu slunečnímu záření.
- Nepoužívejte přístroje v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny.
- Nepoužívejte organické tekutiny k čištění přístroje.
- S přístrojem neházejte ani netřepte.
- Do přístroje vkládejte vždy stejné typy a stejně nové alkalické baterie.
- Vyjměte baterie z výrobku, pokud ho dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro

likvidaci baterií.

- Baterie nevhazujte do ohně.

Popis přístroje:

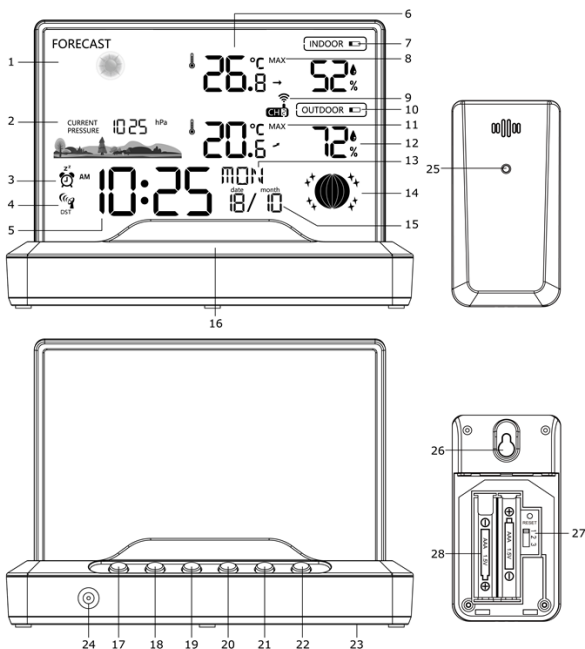

1. Ikona předpovědi počasí
2. Displej barometru
3. Ikony budíku
4. Symbol Radio Control RCC
5. Zobrazení času
6. Vnitřní teplota a vlhkost
7. Zobrazte indikátor slabé baterie
8. Záznamy vnitřní teploty a vlhkosti MAX/MIN
9. Síla signálu venkovního senzoru a externí senzor kanálu
10. Indikátor slabé baterie senzoru
11. Záznamy MAX/MIN venkovní teploty a vlhkosti
12. Externí čidlo venkovní teploty a vlhkosti
13. Den v týdnu
14. Fáze Měsíce
15. Kalendář
16. Tlačítko SNZ/LIGHT
17. Tlačítko MODE
18. Tlačítko ALARM
19. Tlačítko BAR
20. Tlačítko CH
21. Tlačítko NAHORU
22. Tlačítko DOLŮ
23. Příhrádka na baterie 2xAAA (baterie nejsou

součástí dodávky)

24. Zásuvka externího napájení

25. Indikátor bezdrátového signálu

(bliká, když jsou data odesílána do zobrazovací jednotky)

Sensor :

26. Integrovaný otvor pro zavěšení

27. Volič kanálu TX, vyberte kanál externího senzoru

28. Příhrádka 2xAAA baterie (baterie nejsou součástí balení)

Instalace nebo výměna baterií:

Pro nejlepší výkon produktu doporučujeme používat vysoce kvalitní baterie. Nedoporučují se vysoce výkonné nebo dobíjecí baterie. Venkovní senzor vyžaduje při nízkých teplotách lithiové baterie. Nízké teploty mohou způsobit nesprávnou funkci alkalických baterií.

Nekombinujte staré a nové baterie. Nekombinujte alkalické, standardní a/nebo dobíjecí baterie.

Výchozí nastavení

1. Výchozí čas: 0:00 (forma času: 24 hodin)

2. Výchozí datum: 1. 1. (Rok: 2023, datum: D/M)

3. Výchozí týden: SON (Jazyk: GER, lze vybrat ze 7 jazyků)

4. Předpověď počasí: Částečně slunečno

5. Výchozí teplota: °C

6. Jednotka barometru: hpa

7. Výchozí budík: 7:00, výchozí doba odložení: 5 min.

Displej LCD plně po dobu 3 sekund při výměně nové baterie nebo resetování, poté se zvukem BI do normálního stavu, po testování teploty, příjmu RF po dobu 3 minut, poté začne přijímat RCC.

Poznámka: Venkovní teplota a vlhkost přestanou blikat pouze tehdy, když všechny tři kanály úspěšně přijmou, nebo po příjmu RF po dobu 3 minut.

Podrobnosti o displeji / klávesách:

K dispozici je celkem 7 kláves pro budík, jsou zahrnuty: MODE, ALARM, BAR, CH, UP, DOWN, SNZ/LIGHT

1. Tlačítko MODE:

A. Stiskněte tlačítka MODE pro přepnutí 12H nebo 24H.

b. Stiskněte a podržte tlačítka MODE pro vstup do režimu nastavení.

2. Tlačítko ALARM:

A. V normálním režimu stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu budíku, dalším stisknutím tohoto tlačítka budík zapnete/vypnete.

b. V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko ALARM po dobu cca. 3 sekundy pro vstup do nastavení budíku.

3. Tlačítko BAR:

A. V normálním režimu stiskněte toto tlačítko spínač pro nastavení veličiny hPa nebo inHg

b. V normálním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu cca. 3 sekundy pro úpravu hodnoty tlaku.

4. Tlačítko CH:

A. V normálním režimu zobrazení stiskněte toto tlačítko pro výběr kanálu.

b. V normálním režimu zobrazení stiskněte a podržte pro vyhledání RF.

5. Tlačítko NAHORU:

A. Stisknutím zvýšíte hodnotu nastavení během nastavování.

b. Stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy pro rychlé nastavení během režimu nastavení.

- C. V normálním režimu stiskněte toto tlačítko pro kontrolu paměti Max a Min teploty a vlhkosti.
- d. V kontrolním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu cca. 3 sekundy pro vymazání paměti

6. Tlačítko DOLŮ:

- A. Stisknutím během nastavování snížíte hodnotu nastavení.
- b. Stiskněte a podržte tlačítko 3 sekundy pro rychlé nastavení během režimu nastavení.
- C. V normálním režimu stiskněte toto tlačítko pro výběr °C nebo °F
- d. V normálním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu cca. 3 sekundy pro vyhledání aktualizace signálu RCC.

7. Tlačítko SNZ/LIGHT:

- A. Stisknutím tohoto tlačítka otevřete podsvícení na 10 sekund (bez adaptéru).
- b. Stisknutím aktivujete funkci opakovaného buzení při alarmu.
- C. Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte podsvícení: HI-LO-OFF (s adaptérem).

Automatické nastavení času:

Po připojení napájení budou hodiny automaticky vyhledávat rádiový signál. Dokončení tohoto procesu bude trvat přibližně 3 až 8 minut.

Pokud je rádiový signál přijímán správně, datum a čas se nastaví automaticky a rozsvítí se ikona rádiového signálu 

Pokud hodiny nepřijmou časový signál, pokračujte následujícími kroky:

1. Stiskněte a podržte tlačítko DOLŮ po dobu cca. 3 sekundy pro opětovnou inicializaci příjmu rádiového signálu.
2. Pokud zařízení stále nepřijímá signál, je třeba čas nastavit ručně.

Ruční nastavení času, data a jednotek:

V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu cca. 3 sekundy, začne blikat časové pásmo, pomocí tlačítek „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ nastavte správné časové pásmo.

Stiskněte tlačítko " MODE " pro potvrzení nastavení, zobrazení hodin začne blikat, pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte správnou hodinu. Stiskněte tlačítko " MODE " pro potvrzení nastavení,

zobrazení minut začne blikat, pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte správnou minutu. Stiskněte tlačítko " MODE " pro potvrzení nastavení, zobrazení roku začne blikat, pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte správný rok. Stiskněte tlačítko " MODE " pro potvrzení nastavení, displej s ikonou Měsíc a Datum začne blikat, pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte zobrazení data na Měsíc/Datum nebo Datum/Měsíc. Stiskněte tlačítko " MODE " pro potvrzení nastavení, zobrazení měsíce začne blikat, pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte správný měsíc. Stiskněte tlačítko " MODE " pro potvrzení nastavení, zobrazení data začne blikat, pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte správné datum. Stiskněte tlačítko " MODE " pro potvrzení nastavení, jazyk začne blikat, pomocí tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" nastavte správný jazyk.

Pořadí jazyků je: GER, FRE, SPA, ITA, DUT, DAN, ENG.

Stiskněte tlačítko " MODE " pro potvrzení nastavení a pro ukončení procedury nastavení přejděte do normálního režimu.

POZNÁMKA: Pokud po dobu 20 sekund nestisknete

žádné tlačítko, režim nastavení automaticky opustíte.

Nastavení alarmu

V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko ALARM po dobu cca. 3 sekundy pro nastavení budíku. Začne blikat hodina budíku.

b. Chcete-li upravit hodinu budíku, stiskněte tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ (stisknutím a podržením provedete rychlé nastavení). Když je hodina budíku nastavena k vaší spokojenosti, stisknutím tlačítka ALARM přejděte k předvolbě minut budíku. Stiskněte tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ (stisknutím a podržením rychle upravíte), stisknutím tlačítka ALARM potvrdíte a opustíte nastavení budíku

C. Chcete-li budík zapnout nebo vypnout, v normálním režimu stiskněte tlačítko ALARM pro vstup do režimu budíku, poté znovu stiskněte tlačítko ALARM pro zapnutí/vypnutí budíku.

d. Když je alarm v činnosti, začne pípat jedním krátkým pípnutím a bude pokračovat mnoha krátkými pípnutími, pokud alarm zvoní déle než 10 sekund. Budík můžete odložit na 5 minut stisknutím tlačítka SNZ/LIGHT.

Vnitřní / venkovní teplota a vlhkost

1. Vnitřní teplota 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

2. Venkovní teplota $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$)
3. Teplotní rozlišení: $0,1^{\circ}\text{C}$
4. Rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 20%-95%
5. Rozlišení vlhkosti: 1 % RH
6. Při zvonění budíku se zastaví test teploty a vlhkosti.

Přesnost

1. Přesnost teploty:

$-40^{\circ}\text{C} \sim -20^{\circ}\text{C}$: $\pm 4^{\circ}\text{C}$

$-20^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

$0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Poznámka: Pokud je teplota v rozsahu $50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, teplota je pouze orientační.

2. Přesnost vlhkosti: $\pm 5\%$ RH (@ 25°C , 35 % RH až 70 % RH);

$\pm 10\%$ RH (@ 25°C , 20 % RH až 36 % RH, 71 % RH až 95 % RH)

Nastavení jednotek teploty:

Chcete-li přepnout měření teploty mezi stupni Celsia a Fahrenheita, v normálním režimu stiskněte tlačítko „DOLŮ“, které je také tlačítkem volby C/F. Mezi stupni Celsia a Fahrenheita můžete kdykoli přepínat (kromě nastavení jiných možností nastavení.)

Kontrola MAX/MIN teploty a vlhkosti

A. Stiskněte tlačítko „UP“ pro kontrolu MAX/MIN teploty a vlhkosti.

b. Stiskněte a podržte tlačítko „UP“ pro vymazání záznamu MAX/MIN teploty a vlhkosti, když se na displeji zobrazí MAX nebo MIN teplota a vlhkost.

Nastavení kanálu:

Nastavení propojení kanálu mezi zobrazovací jednotkou a venkovním čidlem:

A. Chcete-li změnit kanál na zobrazovací jednotce mezi sekvenčním zobrazením 1, 2, 3 & 1-3, stiskněte tlačítko „CH“. Nastavení kanálu se zobrazí nahoře u venkovní teploty.

b. Chcete-li změnit volbu kanálu na venkovním senzoru, otevřete kryt prostoru pro baterie, vlevo nahoře je tlačítko.

C. VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE KANÁL VYBRANÝ NA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTCE ODPOVÍDÁ MOŽNOSTI KANÁLU VYBRANÉ NA VENKOVNÍM SENZORU.

Měsíční fáze

Tato meteorologická stanice je schopna zobrazit měsíční fáze pro severní polokouli. Zde měsíc roste zprava. Je to proto, že sluncem osvětlená strana Měsíce na severní polokouli se pohybuje zprava doleva.

Zadní světlo:

Když je zobrazovací jednotka napájena z baterie, zhasne pouze podsvícení, aby se šetřila baterie. Stisknutím tlačítka SNZ/LIGHT zapnete podsvícení na 10 sekund.

Když je zobrazovací jednotka napájena adaptérem, podsvícení zůstane vždy svítit. Stiskněte tlačítko SNZ/LIGHT pro nastavení podsvícení: HI-LO-OFF.

Poznámka: Když meteorologická stanice přijímá signál RCC, displej bude tmavý. Pokud jednotka úspěšně přijala signál RCC nebo signál RCC není automaticky přijat po 7 minutách, displej se znovu rozsvítí.

Indikátor slabé baterie:

Pokud se na LCD displeji venkovního senzoru nebo zobrazovací jednotky zobrazí indikátor slabé baterie, okamžitě vyměňte baterie, abyste předešli narušení komunikace zařízení.

Předpověď počasí:

Jednotka předpovídá počasí na následujících 12-24 hodin na základě změny atmosférického tlaku.

Předpověď počasí je založena na změně atmosférického tlaku a je asi 70-75% správná.

Zobrazí se následující ikony:



Slunečno

Částečně slunečno

Zataženo

Deštivo

Bouřky

Sněžení

Umístění zařízení:

Správné umístění jak zobrazovací jednotky, tak venkovního senzoru je rozhodující pro přesnost a výkon tohoto produktu.

UMÍSTĚNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY

Umístěte zobrazovací jednotku na suché místo bez nečistot a prachu. Zobrazovací jednotka stojí správně pro použití na stole nebo na pracovní desce.

Důležité pokyny pro umístění

Chcete-li zajistit přesné měření teploty, umístěte jednotky mimo přímé sluneční světlo a mimo zdroje

tepla nebo větrací otvory.

Zobrazovací jednotka a venkovní senzor musí být od sebe vzdáleny maximálně 30 m.

Chcete-li maximalizovat bezdrátový dosah, umístěte jednotky daleko od velkých kovových předmětů, silných zdí, kovových povrchů nebo jiných předmětů, které mohou omezovat bezdrátovou komunikaci.

Abyste předešli bezdrátovému rušení, umístěte obě jednotky alespoň 3 stopy (1 m) od elektronických zařízení (TV, počítač, mikrovlnná trouba, rádio atd.)

Umístění venkovního čidla :

Čidlo musí být umístěno venku, aby bylo možné sledovat venkovní podmínky. Je voděodolný a je určen pro běžné venkovní použití, avšak pro zamezení poškození umístěte snímač na místo, které je chráněno před přímými povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením. Nejlepší umístění je 1-25 metru nad zemí s trvalým stínem a dostatkem čerstvého vzduchu pro cirkulaci kolem senzoru.

Zobrazovací jednotka a venkovní senzor musí být od sebe vzdáleny maximálně 30 metrů.

Chcete-li maximalizovat bezdrátový dosah, umístěte jednotky daleko od velkých kovových předmětů, silných zdí, kovových povrchů nebo jiných předmětů,

kteře mohou omezovat bezdrátovou komunikaci. Abyste předešli bezdrátovému rušení, umístěte obě jednotky alespoň 2 metry od elektronických zařízení (EX: TV, počítač, mikrovlnná trouba atd.)

Funkce venkovního senzoru:

Jakmile je jednotka displeje nastavena a kanál synchronizován s venkovním čidlem, jednotka displeje zahájí proces registrace. Dokončení registrace může trvat až 3 minuty, kdy jednotka displeje vyhledá RF (Radio Frequency) signál z venkovního čidla. Síla signálu venkovního čidla bude ukazovat sílu připojení k venkovnímu čidlu. Pokud nejsou žádné pruhy nebo pokud se pruhy nezobrazují v maximální síle (4 čárky), zkuste venkovní čidlo nebo zobrazovací jednotku umístit jinam pro lepší připojení.

Pokud byl RF signál ztracen a nebyl znovu připojen, venkovní teplota a úroveň vlhkosti začnou blikat po 1 hodině ztráty spojení. Pokud po 2 hodinách nebylo nalezeno žádné spojení, zobrazí se místo teploty a vlhkosti pouze tečkovaná čára „- - -“.

Pro ruční restartování RF registrace stiskněte a podržte tlačítko „CH“ po dobu 3 sekund. Zobrazovací jednotka bude nyní následující 3 minuty vyhledávat RF signál

Likvidace přístroje



Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 v platném znění.

Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se

do přírody dostaly případné škodlivé látky.

Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace.

Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody! Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného odpadu.

Prohlášení o shodě:

Isolit-Bravo s. r. o. tímto prohlašuje, že tento výrobek meteostanice B-4961 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Toto prohlášení o shodě je umístěno na www.bravospotrebice.cz - výrobek Meteostanice B-4961.

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:
Krabice a papírové proložky – tříděný sběr papíru
Plastový sáček – tříděný sběr plastu (PE)
Polystyren – odevzdejte do sběrného dvora.

Poznámka:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny. Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v

žádném případě závadou spotřebiče

Obecné podmínky záruky

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamace.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie

záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Pokud bude na výrobku poškozena ochranná plomba (pečeť), záruka se na výrobek nevztahuje

.Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku. Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-BRAVO, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-BRAVO, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)

Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

- Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu

opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. nenes odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.

- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o. považováno zejména:

- Opotřebením výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-BRAVO, spol. s r.o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku.

Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné

vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-BRAVO, spol.

s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-BRAVO, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamace výrobků BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení.

Spotřebiteli, který uplatní

právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřeveze opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamace, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2005

Servisní síť výrobků Isolit–Bravo k 1.1.2024

Firemní servis :

Isolit-Bravo, spol. s r.o.

Jablonské nábřeží 305

561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607035094, 607035126

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

SLOVENSKY

Predpokladané použitie:


Meteostanica (ďalej prístroj) je určený iba na použitie v domácnosti. Prístroj je určený na každodenné použitie.

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si prosím pozorne celý návod pred použitím a potom ho uschovajte pre prípadnú neskoršiu potrebu.
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polaritu (+, -).
- Zabráňte skratu batérií vodivými predmetmi (kľúče, skrutkovač).
- Nepoužívajte v blízkosti silného magnetického poľa, mobilného telefónu a mikrovlnnej rúry, môžu rušiť funkciu prístroja.
- Prístroj nevystavujte nadmernému teplu a na dlhšiu dobu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte prístroje v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy smú vykonávať iba odborné opravovne.
- Nepoužívajte organické tekutiny na čistenie prístroja.
- S prístrojom nehádzte ani netrepte.
- Do prístroja vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové

alkalické batérie.

- Vyberte batérie z výrobku, pokiaľ ho dlhodobo nepoužívate.
- Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.

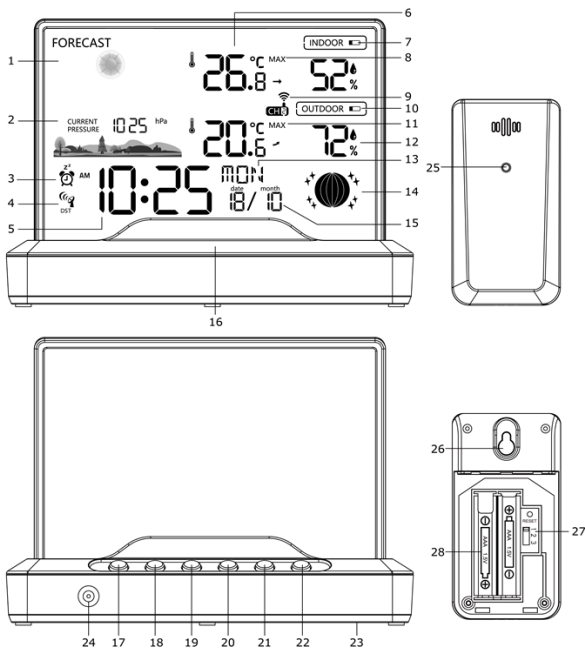

Popis prístroja

1. Ikona predpovede počasia
2. Displej barometra
3. Ikony budíka
4. Symbol Radio Control RCC
5. Zobrazenie času

6. Vnútorná teplota a vlhkosť
7. Zobrazte indikátor slabej batérie
8. Záznamy vnútornej teploty a vlhkosti MAX/MIN
9. Sila signálu vonkajšieho senzora a externý senzor kanála
10. Indikátor slabej batérie senzora
11. Záznamy MAX/MIN vonkajšej teploty a vlhkosti
12. Externý snímač vonkajšej teploty a vlhkosti
13. Deň v týždni
14. Fáza Mesiaca
15. Kalendár
16. Tlačidlo SNZ/LIGHT
17. Tlačidlo MODE
18. Tlačidlo ALARM
19. Tlačidlo BAR
20. Tlačidlo CH
21. Tlačidlo HORE
22. Tlačidlo DOLE
23. Priehradka na batérie 2xAAA (batérie nie sú súčasťou dodávky)
24. Zásuvka externého napájania
25. Indikátor bezdrôtového signálu
(bliká, keď sú dáta odosielané do zobrazovacej jednotky)

Sensor :

26. Integrovaný otvor pre zavesenie

27. Volič kanála TX, vyberte kanál externého senzora

28. Priehradka 2xAAA batérie (batérie nie sú súčasťou balenia)

Inštalácia alebo výmena batérií:

Pre najlepší výkon produktu odporúčame používať vysoko kvalitné batérie. Neodporúčajú sa vysoko výkonné alebo dobíjacie batérie. Vonkajší senzor vyžaduje pri nízkych teplotách lítiové batérie. Nízke teploty môžu spôsobiť nesprávnu funkciu alkalických batérií.

Nekombinujte staré a nové batérie. Nekombinujte alkalické, štandardné a/alebo dobíjacie batérie.

Predvolené nastavenia

1. Predvolený čas: 0:00 (forma času: 24 hodín)

2. Predvolený dátum: 1. 1. (Rok: 2023, dátum: D/M)

3. Predvolený týždeň: SON (Jazyk: GER, možno vybrať zo 7 jazykov)

4. Predpoveď počasia: Čiastočne slnečno

5. Predvolená teplota: °C

6. Jednotka barometra: hpa

7. Predvolený budík: 7:00, východisková doba odloženia

5 min.

Displej LCD plne po dobu 3 sekúnd pri výmene novej batérie alebo resetovaní, potom so zvukom BI do normálneho stavu, po testovaní teploty, prijmu RF po dobu 3 minút, potom začne prijímať RCC.

Poznámka: Vonkajšia teplota a vlhkosť prestanú blikať iba vtedy, keď všetky tri kanály úspešne prijmú, alebo po prijme RF po dobu 3 minút.

Podrobnosti o displeji / klávesoch:

K dispozícii je celkom 7 kláves pre budík, sú zahrnuté: MODE, ALARM, BAR, CH, UP, DOWN, SNZ/LIGHT

1. Tlačidlo MODE:

- A. Stlačte tlačidlá MODE pre prepnutie 12H alebo 24H.
- b. Stlačte a podržte tlačidlá MODE pre vstup do režimu nastavenia.

2. Tlačidlo ALARM:

- A. V normálnom režime stlačením tohto tlačidla vstúpíte do režimu budíka, ďalším stlačením tohto tlačidla budík zapnete/vypnete.
- b. V normálnom režime stlačte a podržte tlačidlo ALARM po dobu cca. 3 sekundy pre vstup do nastavenia budíka.

3. Tlačidlo BAR:

- A. V normálnom režime stlačte toto tlačidlo spínač pre nastavenie veličiny hPa alebo inHg
- b. V normálnom režime stlačte a podržte toto tlačidlo po dobu cca. 3 sekundy na úpravu hodnoty tlaku.

4. Tlačidlo CH:

- A. V normálnom režime zobrazenia stlačte toto tlačidlo pre výber kanálu.
- b. V normálnom režime zobrazenia stlačte a podržte pre vyhľadanie RF.

5. Tlačidlo HORE:

- A. Stlačením zvýšite hodnotu nastavenia počas nastavovania.
- b. Stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy pre rýchle nastavenie počas režimu nastavenia.
- c. V normálnom režime stlačte toto tlačidlo pre kontrolu pamäte Max a Min teploty a vlhkosti.
- d. V kontrolnom režime stlačte a podržte toto tlačidlo po dobu cca. 3 sekundy na vymazanie pamäte

6. Tlačidlo DOLE:

- A. Stlačením počas nastavovania znížite hodnotu nastavenia.

- b. Stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy pre rýchle nastavenie počas režimu nastavenia.
- C. V normálnom režime stlačte toto tlačidlo pre výber °C alebo °F
- d. V normálnom režime stlačte a podržte toto tlačidlo po dobu cca. 3 sekundy pre vyhľadanie aktualizácie signálu RCC.

7. Tlačidlo SNZ/LIGHT:

- A. Stlačením tohto tlačidla otvoríte podsvietenie na 10 sekúnd (bez adaptéra).
- b. Stlačením aktivujete funkciu opakovaného budenia pri alarme.
- C. Stlačením tohto tlačidla nastavíte podsvietenie: HI-LO-OFF (s adaptérom).

Automatické nastavenie času:

Po pripojení napájania budú hodiny automaticky vyhľadávať rádiový signál. Dokončenie tohto procesu bude trvať približne 3 až 8 minút.

Ak je rádiový signál prijímaný správne, dátum a čas sa nastaví automaticky a rozsvieti sa ikona rádiového signálu 

Ak hodiny neprijmú časový signál, pokračujte

nasledujúcimi krokmi:

1. Stlačte a podržte tlačidlo DOLE po dobu cca. 3 sekundy pre opätovnú inicializáciu prijímu rádiového signálu.
2. Ak zariadenie stále neprijíma signál, je potrebné čas nastaviť ručne.

Ručné nastavenie času, dátumu a jednotiek:

V normálnom režime stlačte a podržte tlačidlo MODE po dobu cca. 3 sekundy, začne blikať časové pásmo, pomocou tlačidiel „HORE“ alebo „DOLE“ nastavte správne časové pásmo.

Stlačte tlačidlo " MODE " pre potvrdenie nastavenia, zobrazenie hodín začne blikať, pomocou tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" nastavte správnu hodinu.

Stlačte tlačidlo " MODE " pre potvrdenie nastavenia, zobrazenie minút začne blikať, pomocou tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" nastavte správnu minútu.

Stlačte tlačidlo " MODE " pre potvrdenie nastavenia, zobrazenie roka začne blikať, pomocou tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" nastavte správny rok.

Stlačte tlačidlo " MODE " pre potvrdenie nastavenia, displej s ikonou Mesiac a Dátum začne blikať, pomocou tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" nastavte zobrazenie dátumu na Mesiac/Dátum alebo Dátum/Mesiac.

Stlačte tlačidlo " MODE " pre potvrdenie nastavenia, zobrazenie mesiaca začne blikať, pomocou tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" nastavte správny mesiac.

Stlačte tlačidlo " MODE " pre potvrdenie nastavenia, zobrazenie dátumu začne blikať, pomocou tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" nastavte správny dátum.

Stlačte tlačidlo " MODE " pre potvrdenie nastavenia, jazyk začne blikať, pomocou tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" nastavte správny jazyk.

Poradie jazykov je: GER, FRE, SPA, ITA, DUT, DAN, ENG.

Stlačte tlačidlo " MODE " pre potvrdenie nastavenia a pre ukončenie procedúry nastavenia prejdite do normálneho režimu.

POZNÁMKA: Pokud po dobu 20 sekund nestisknete žiadne tlačítko, tak režim nastavení automaticky opustíte.

Nastavení alarmu

V normálním režimu stiskněte a podržte tlačítko ALARM po dobu cca. 3 sekundy pro nastavení budíku. Začne blikat hodina budíku.

b. Chcete-li upravit hodinu budíku, stiskněte tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ (stisknutím a podržením

provedete rychlé nastavení). Když je hodina budíku nastavena k vaší spokojenosti, stisknutím tlačítka ALARM přejděte k předvolbě minut budíku. Stiskněte tlačítka „NAHORU“ nebo „DOLŮ“ (stisknutím a podržením rychle upravíte), stisknutím tlačítka ALARM potvrdíte a opustíte nastavení budíku

C. Chcete-li budík zapnout nebo vypnout, v normálním režimu stiskněte tlačítko ALARM pro vstup do režimu budíku, poté znovu stiskněte tlačítko ALARM pro zapnutí/vypnutí budíku.

d. Když je alarm v činnosti, začne pípat jedním krátkým pípnutím a bude pokračovat mnoha krátkými pípnutími, pokud alarm zvoní déle než 10 sekund. Budík můžete odložit na 5 minut stisknutím tlačítka SNZ/LIGHT.

Vnitřní / venkovní teplota a vlhkost

1. Vnitřní teplota 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
2. Vonkajšia teplota -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
3. Teplotné rozlíšenie: 0,1 °C
4. Rozsah vnútornej a vonkajšej vlhkosti: 20%-95%
5. Rozlíšenie vlhkosti: 1 % RH
6. Pri zvonení budíka sa zastaví test teploty a vlhkosti.

Presnosť

1. Presnosť teploty:

-40 °C ~ -20 °C: ± 4 °C

-20 °C ~ 0 °C: ± 2 °C

0 °C ~ +50 °C: ± 1 °C

Poznámka: Ak je teplota v rozsahu 50 °C ~ 70 °C, teplota je iba orientačná.

2. Presnosť vlhkosti: ± 5 % RH (pri 25 °C, 35 % RH až 70 % RH);

± 10 % RH (pri 25 °C, 20 % RH až 36 % RH, 71 % RH až 95 % RH)

Nastavenie jednotiek teploty:

Ak chcete prepnúť meranie teploty medzi stupňami Celzia a Fahrenheita, v normálnom režime stlačte tlačidlo „DOLE“, ktoré je tiež tlačidlom voľby C/F. Medzi stupňami Celzia a Fahrenheita môžete kedykoľvek prepínať (okrem nastavenia iných možností nastavenia.)

Kontrola MAX/MIN teploty a vlhkosti

A. Stlačte tlačidlo „UP“ pre kontrolu MAX/MIN teploty a vlhkosti.

b. Stlačte a podržte tlačidlo „UP“ pre vymazanie záznamu MAX/MIN teploty a vlhkosti, keď sa na displeji zobrazí MAX alebo MIN teplota a vlhkosť.

Nastavenie kanálu:

Nastavenie prepojenia kanálu medzi zobrazovacou jednotkou a vonkajším čidlom:

A. Ak chcete zmeniť kanál na zobrazovacej jednotke medzi sekvenčným zobrazením 1, 2, 3 & 1-3, stlačte tlačidlo „CH“. Nastavenie kanálu sa zobrazí hore pri vonkajšej teplote.

b. Ak chcete zmeniť voľbu kanálu na vonkajšom senzore, otvorte kryt priestoru pre batérie, vľavo hore je tlačidlo.

C. VŽDY SA UISTITE, ŽE KANÁL VYBRANÝ NA ZOBRAZOVACIE JEDNOTKE ZODPOVEDA MOŽNOSTI KANÁLU VYBRANÉ NA VONKAJŠOM SENZORE.

Mesačná fáza

Táto meteorologická stanica je schopná zobraziť mesačné fázy pre severnú pologuľu. Tu mesiac rastie sprava. Je to preto, že slnkom osvetlená strana Mesiaca na severnej pologuli sa pohybuje sprava doľava.

Zadné svetlo:

Keď je zobrazovacia jednotka napájaná z batérie, zhasne iba podsvietenie, aby sa šetrila batéria. Stlačením tlačidla SNZ/LIGHT zapnete podsvietenie na 10 sekúnd.

Keď je zobrazovacia jednotka napájaná adaptérom, podsvietenie zostane vždy svietiť. Stlačte tlačidlo SNZ/LIGHT pre nastavenie podsvietenia: HI-LO-OFF. Poznámka: Keď meteorologická stanica prijíma signál RCC, displej bude tmavý. Ak jednotka úspešne prijala signál RCC alebo signál RCC nie je automaticky prijatý po 7 minútach, displej sa znovu rozsvieti.

Indikátor slabej batérie:

Ak sa na LCD displeji vonkajšieho senzora alebo zobrazovacej jednotky zobrazí indikátor slabej batérie, okamžite vymeňte batérie, aby ste predišli narušeniu komunikácie zariadenia.

Predpoveď počasia:

Jednotka predpovedá počasie na nasledujúcich 12-24 hodín na základe zmeny atmosférického tlaku.

Predpoveď počasia je založená na zmene atmosférického tlaku a je asi 70-75% správna.

Zobrazia sa nasledujúce ikony



Slnečno

Čiastočne slnečno

Zamračené
Daždivo
Búrky
Sneženie

Umiestnenie zariadenia:

Správne umiestnenie ako zobrazovacej jednotky, tak vonkajšieho senzora je rozhodujúce pre presnosť a výkon tohto produktu.

UMIESTNENIE ZOBRAZOVACEJ JEDNOTKY

Umiestnite zobrazovaciu jednotku na suché miesto bez nečistôt a prachu. Zobrazovacia jednotka stojí správne pre použitie na stole alebo na pracovnej doske.

Dôležité pokyny pre umiestnenie

Ak chcete zaistiť presné meranie teploty, umiestnite jednotky mimo priame slnečné svetlo a mimo zdroja tepla alebo vetracie otvory.

Zobrazovacia jednotka a vonkajší senzor musia byť od seba vzdialené maximálne 30 m.

Ak chcete maximalizovať bezdrôtový dosah, umiestnite jednotky ďaleko od veľkých kovových predmetov, hrubých múrov, kovových povrchov alebo iných predmetov, ktoré môžu obmedzovať bezdrôtovú komunikáciu.

Aby ste predišli bezdrôtovému rušeniu, umiestnite obe jednotky aspoň 3 stopy (1 m) od elektronických zariadení (TV, počítač, mikrovlnná rúra, rádio atď.)

Umiestnenie vonkajšieho čidla :

Snímač musí byť umiestnený vonku, aby bolo možné sledovať vonkajšie podmienky. Je vodeodolný a je určený na bežné vonkajšie použitie, avšak pre zamedzenie poškodenia umiestnite snímač na miesto, ktoré je chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi a priamym slnečným žiarením. Najlepšie umiestnenie je 1-25 metrov nad zemou s trvalým tieňom a dostatkom čerstvého vzduchu na cirkuláciu okolo senzora.

Zobrazovacia jednotka a vonkajší senzor musia byť od seba vzdialené maximálne 30 metrov.

Ak chcete maximalizovať bezdrôtový dosah, umiestnite jednotky ďaleko od veľkých kovových predmetov, hrubých múrov, kovových povrchov alebo iných predmetov ,ktoré môžu obmedzovať bezdrôtovú komunikáciu.

Aby ste predišli bezdrôtovému rušeniu, umiestnite obe jednotky aspoň 2 metre od elektronických zariadení (EX: TV, počítač, mikrovlnná rúra atď.)

Funkcia vonkajšieho senzora:

Hneď ako je jednotka displeja nastavená a kanál synchronizovaný s vonkajším čidlom, jednotka displeja začne proces registrácie. Dokončenie registrácie môže trvať až 3 minúty, kedy jednotka displeja vyhladá RF (Radio Frequency) signál z vonkajšieho čidla. Sila signálu vonkajšieho čidla bude ukazovať silu pripojenia k vonkajšiemu čidlu. Ak nie sú žiadne pruhy alebo pokiaľ sa pruhy nezobrazujú v maximálnej sile (4 čiarky), skúste vonkajšie čidlo alebo zobrazovaciu jednotku umiestniť inam pre lepšie pripojenie.

Pokiaľ bol RF signál stratený a nebol znovu pripojený, vonkajšia teplota a úroveň vlhkosti začnú blikať po 1 hodine straty spojenia. Pokiaľ po 2 hodinách nebolo nájdené žiadne spojenie, zobrazí sa namiesto teploty a vlhkosti iba bodkovaná čiara „- - -“.

Pre ručné reštartovanie RF registrácie stlačte a podržte tlačidlo „CH“ po dobu 3 sekúnd. Zobrazovacia jednotka bude teraz nasledujúce 3 minúty vyhľadávať RF signál



Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je treba ho ekologicky zlikvidovať aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši

zákon podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď) oddelené a znovu použité pre priemyslové účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostaly prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a prevádza ju poverená organizácia.

Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- v ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (koša) alebo do voľnej prírody! Použité batérie odovzdajte predajcovi alebo na miesto určené obcou pre ukladanie nebezpečného odpadu.

Prehlásenie o zhode:

Isolit-Bravo s.r.o. týmto prehlasuje, že tento výrobok meteostanica B-4960 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES. Toto prehlásenie o zhode je umiestnené na www.bravospotrebice.cz – výrobok

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (koša). Obalový materiál odovzdajte v zbernom dvore alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery. Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky – triedený zber papiera

Plastový sáčok – triedený zber plastu (PE)

Polystyrén – odovzdajte do zberného dvora.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku. Tlačové chyby vyhradené.

Prípadné odchýlky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre

domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci

(výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých

napájacích článkov a pod.

- Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcie výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.
- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. batérie). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemal odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z batérie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej

časti, vrátne poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákóníka) nieje firmou Isolit-BRAVO, s.r.o. považované:

- Opatrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a strúhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.

- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézo, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjajúcich cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznať za

oprávnený dôvod k reklamáci výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov

odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2005

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2023:

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17,
tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19,
tel.024/9588555

3. Prešov, **D-J service**, Šebatovská 2350/5,
+421910639666

djservis@dj

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku : **Meteostanice
Meteostanica**

Typ: **B-4960/ EWT86204**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :
Reklamace / Reklamácia:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie :

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná
zákazníkovi dňa :

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu,
popis opravy (pečiatka
servisu):